


Istruzioni per il collegamento di tubi led su plafoniere con tubi fluorescenti

Con Reattore Elettronico

1. Togliere la corrente prima dell'installazione
2. Rimuovere il reattore elettronico
3. Unire A e B, C e D rispettivamente nel portalampada
4. Collegare A e B, C e D al cavo di alimentazione 220V
5. Sostituire il tubo Fluorescente con quello a Led

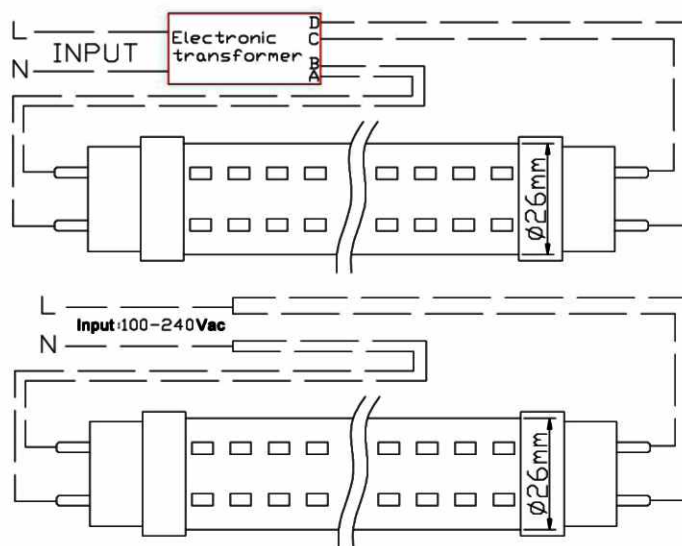

Con Reattore tradizionale Magnetico

1. Togliere la corrente prima dell'installazione
2. Rimuovere lo starter
3. Inserire lo starter LED (in alcuni tubi lo starter è incluso nel tubo)
4. Sostituire il tubo Fluorescente con quello a Led

